

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

BEMETA

Návod

Vysoušeče vlasů Bemeta

945433084 945433088	999433084 999433088	945533074	945233066	945233054 945233058	945533154 945533158

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchy, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Používáte-li spotřebič v koupelně, po použití jej odpojte od síťové zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý. Pro zabezpečení doplňkové ochrany se doporučuje instalovat do elektrického obvodu napájení koupelny proudový chránič (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu elektrikáře.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na štítku spotřebiče s napětím ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem.
- Spotřebič je určen pro domácí použití nebo použití v hotelových pokojích a koupelnách. Nepoužívejte v průmyslovém prostředí a v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu. Výrobek není určen pro provoz fitness, relax, saun, bazénů apod.
- Spotřebič nepostílkujte vodou ani jinou tekutinou. Neponořujte jej do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které jsou zdrojem tepla.
- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Síťový kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.
- Dbejte na to, aby při provozu spotřebiče nedošlo k zablokování otvoru pro vstup nebo výstup vzduchu. Pokud dojde k zablokování některého z otvorů, spotřebič se automaticky vypne. Odpojte jej od síťové zásuvky a nechte několik minut zchladnout. Před opětovným zapnutím odstraňte překážku, která blokovala vstup nebo výstup vzduchu.
- Po každém použití odpojte spotřebič od síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

Upozornění:

Ujistěte se, že elektrické napětí vysoušeče se shoduje se síťovým.

Při práci s vysoušečem dodržujte tato bezpečnostní opatření:

- neobsluhujte jej s mokřima rukama
- nevytahujte přívodní kabel
- nedovolte neoprávněným osobám bez dohledu manipulovat se zařízením

Na závady vzniklé nedodržením návodu se záruka nevztahuje!

01/2008-34

VÝROBCE / Producer:

BEMETA

BEMETA DESIGN s.r.o., Žatčany 28, 664 53 Czech republic
☎ 544 224 338, info@bemeta.cz, www.bemeta.cz

Instalace 945433084, 945433088, 999433084, 999433088:

Zasuňte zástrčku do zásuvky a přepněte hlavní vypínač do pozice „ON“.

Instalace 945533074, 945233066, 945233054, 945233058, 945533154, 945533158:

Připojení kabelem se zástrčkou

1. Odstraňte přední kryt držáku vysoušeče (2)
2. Zakreslete rozmístění připevňovacích šroubů podle rozmístění upevňovacích děr na zadní straně vysoušeče.
3. Do zdi vyvrtejte otvory, do kterých vložte přiložené hmoždinky.
4. Upevněte držák vysoušeče (2) přiloženými šroubky ke zdi.
5. Připevněte přední kryt držáku.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky a přepněte hlavní vypínač do pozice „ON“.


Připojení pevným přívodem

Následující úpravy může provádět jen osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací!

Spotřebič musí být připojen k elektrické síti v souladu s platnými předpisy!

Fén lze napájet i z pevného přívodu 230V. Pohyblivý přívod lze odpojit na svorkovnici uvnitř přístroje.

1. Odstraňte přední kryt držáku vysoušeče (2), pod kterým je napájecí svorkovnice přístroje.
2. Po odpojení pohyblivého přívodu je nutné utěsnit otvor v krytu vhodným tmelem (akrylový tmel)
3. V zadní části přístroje jsou připraveny otvory pro připojení pevného přívodu. (zadní a vrchní)
4. Protáhněte přívodní kabel otvorem (obr. 2)
5. Připevněte příslušný drát ke svorkovnici, věnujte pozornost správnému připojení fázového a nulového vodiče (fáze/nula).
6. Zakreslete rozmístění připevňovacích šroubů podle rozmístění upevňovacích děr na zadní straně vysoušeče.
7. Do zdi vyvrtejte otvory, do kterých vložte přiložené hmoždinky.
8. Upevněte držák vysoušeče (2) přiloženými šroubky ke zdi.
9. Připevněte přední kryt držáku.
10. Spusťte přívod el. energie a přepněte hlavní vypínač do pozice „ON“.

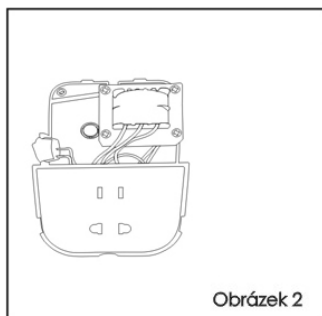

Obrázek 2



Obrázek 3

Upozornění:

Rozmístění upevňovacích otvorů, velikost hmoždinek a šroubů se může lišit podle typu vysoušeče.


Ujistěte se, že elektrické napětí vysoušeče se shoduje se síťovým.

Při práci s vysoušečem dodržujte tato bezpečnostní opatření:

- neobsluhujte jej s mokřkýma rukama
- nevytahujte přívodní kabel
- nedovolte neoprávněným osobám bez dohledu manipulovat se zařízením

Popis a použití vysoušeče:

- | | |
|-----------|--|
| 945433084 | 1. Tělo fény |
| 945433088 | 2. Odnímatelná koncovka pro usměrnění proudu vzduchu |
| 999433084 | 3. Tlačítko OFF a ON – zapnutí a vypnutí přístroje |
| 999433088 | 4. Přepínač pro nastavení teploty vysoušení, nastavení:
2 - nastavení horkého vzduchu,
1 - nastavení teplého vzduchu
C - nastavení chladného vzduchu |

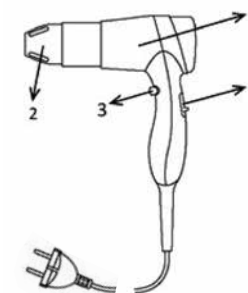

1. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce elektrického napětí.
2. Přepínačem (4) nastavte rychlost proudění vzduchu a teplotu vysoušení.
3. Stiskněte a držte tlačítko (3)
4. Po použití vypněte vysoušeč vlasů a odpojte jej od zásuvky elektrického napětí.

- | | |
|-----------|-----------------------|
| 945533074 | 1. Tělo fény |
| 945233066 | 2. Držák |
| 945233054 | 3. Přepínač |
| 945233058 | 4. Zásuvka |
| 945533154 | 5. Pružinové tlačítko |
| 945533158 | 6. Chrom |
| | 7. Spínač |

Nastavení přepínače teploty vysoušení (3):

- 1 – Nastavení mírného proudění a teploty vzduchu pro pozvolné formování účesu.
- 2 – Nastavení rychlého proudění a vyšší teploty vzduchu pro rychlé vysoušení vlasů.
- C – Studený vzduch



Zapněte hlavní spínač a zvedněte tělo fény.
Vysoušeč pracuje, držte-li pružinové tlačítko.
Pohybem nahoru/dolů regulujete teplotu vzduchu – přepínač (3)

Čištění a údržba

- Před čištěním vysoušeč vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, nebo vypněte přívod el. energie (dle typu vysoušeče).
- K čištění vnějšího povrchu můžete použít hadřík mírně navlhčený v roztoku neutrálního saponátového prostředku. Povrch, který jste otřeli navlhčeným hadříkem, vytřete dosucha.
- Vysoušeč nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, alkohol, benzín nebo podobná činidla.

Při nedodržení těchto zásad dodavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná poškození.

Technické údaje

Jmenovitý rozsah napětí:	220 – 240 V
Jmenovitý kmitočet:	50/60 Hz
Jmenovitý příkon:	600 – 1300 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem):	II. třída
Hlučnost:	62 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 62 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.